

# 雨水浸透施設工事写真撮影方法

①

## 材料写真: 1枚

浸透ます、目詰まり防止シート、碎石(S-30)、洗砂

1. 使用する材料をすべて並べて撮影すること。
2. 浸透ますは、サイズの異なるごとにスタッフをあて、撮影すること。

### 準備工

使用材料 浸透ます:P-4(300×500)=5個

目詰まり防止シート

砕石:S-30

洗砂:荒目

②

## 施工前: 1枚

1. 施工箇所をマーキングすること。
2. 施工箇所ごとに撮影すること。

### 準備工

浸透ます P-4:No,1

施工前





③

**施工中:2枚**

1. 必要な幅・深さを掘削し、スタッフを幅・深さにあて  
施工箇所ごとに撮影すること。
2. 敷砂をしき、スタッフを幅・深さにあて  
(洗砂が見える様)施工箇所ごとに撮影すること。

**施 工 中**

掘削工 浸透ますP4:No,1

口:600×600×640

洗砂(荒目):厚 30



④

**設置状況:1枚**

1. 目詰り防止シートを敷き碎石(埋め戻し部分  
まで)を入れ浸透ますを設置すること。
2. スタッフを幅・深さにあてて施工箇所ごとに  
撮影すること。

**施 工 中**


ます設置状況

浸透ますP4:No,1

口:600×600×640

碎石:S-30. GL100下

目詰り防止シート

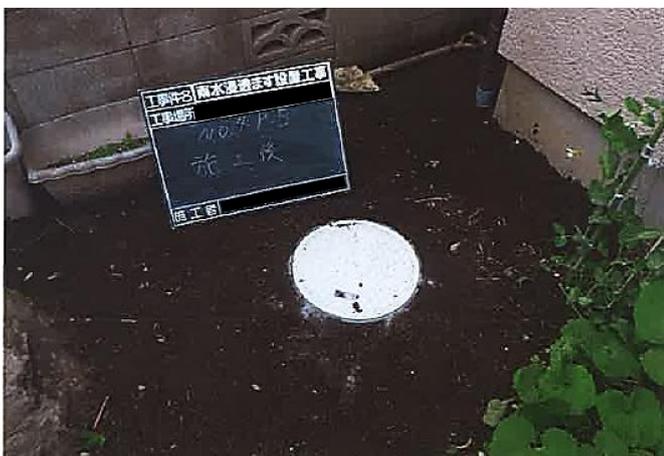

⑤

**完了:1枚**

1. 施工箇所ごとに撮影すること。

**施 工 後**

浸透ますP4:No,1

**設置完了**